




Välitilan lasit - asennusohjeet

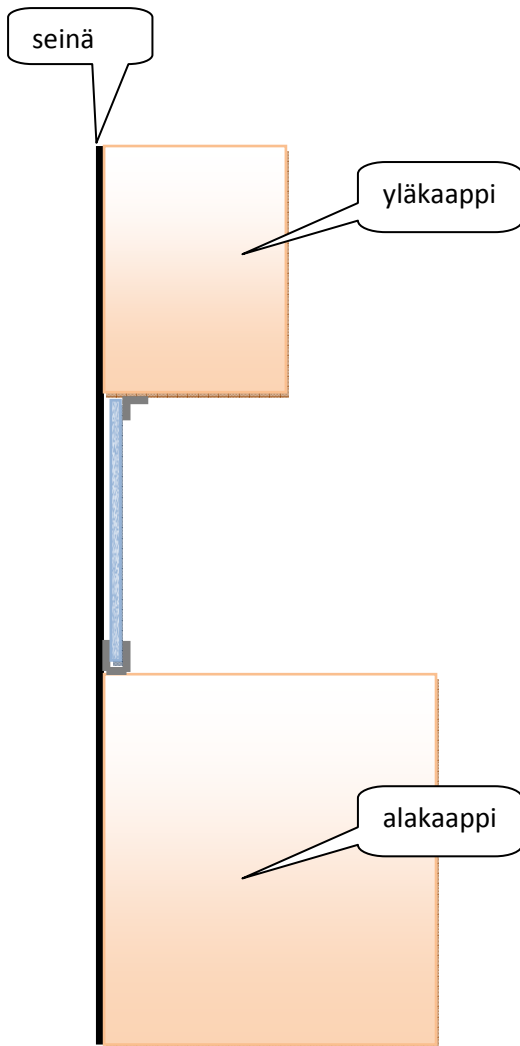

a. Kiinnitys yläkaappiin listoilla

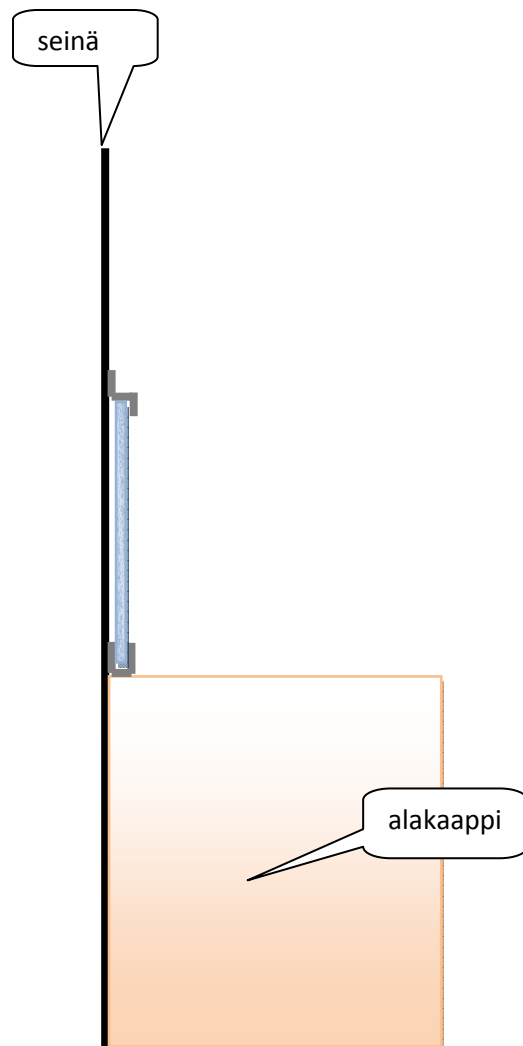



b. Kiinnitys seinään listoilla

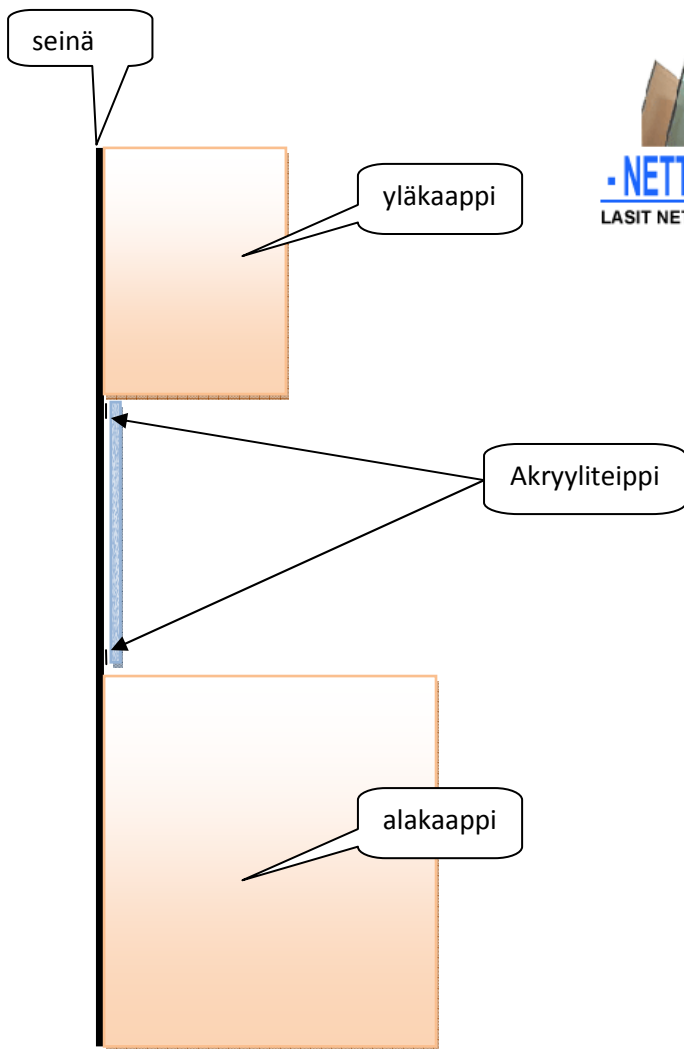

c. Mahdollista myös kiinnittää 2-puoleisella n.1mm paksuisella ja 19 mm leveällä kirkkaalla supervahvalla akryyliteipillä. Teippi on 100% kirkas ja lähes huomaamaton.


1. Aenna U-profiili liimalla tai 2-puoleisella teipillä kiinni keittiön tasoon seinää vasten.

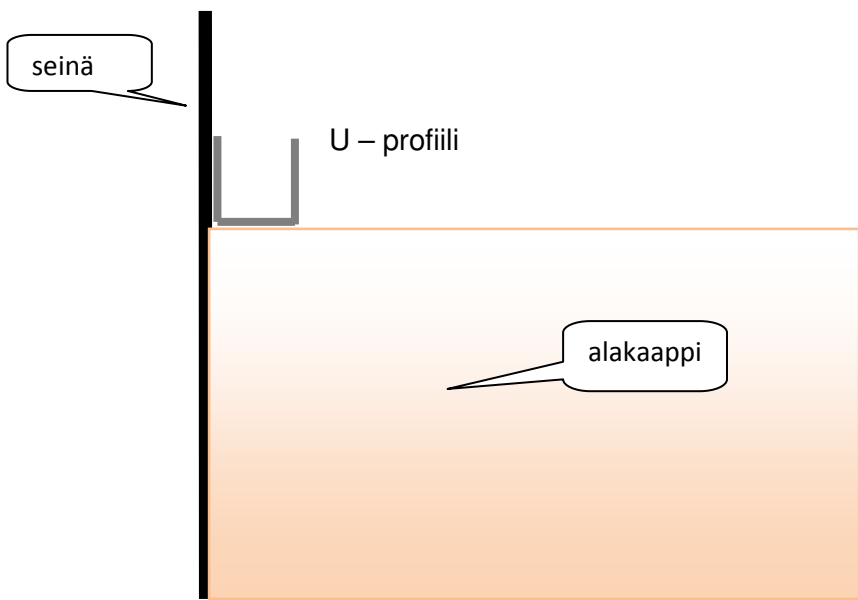

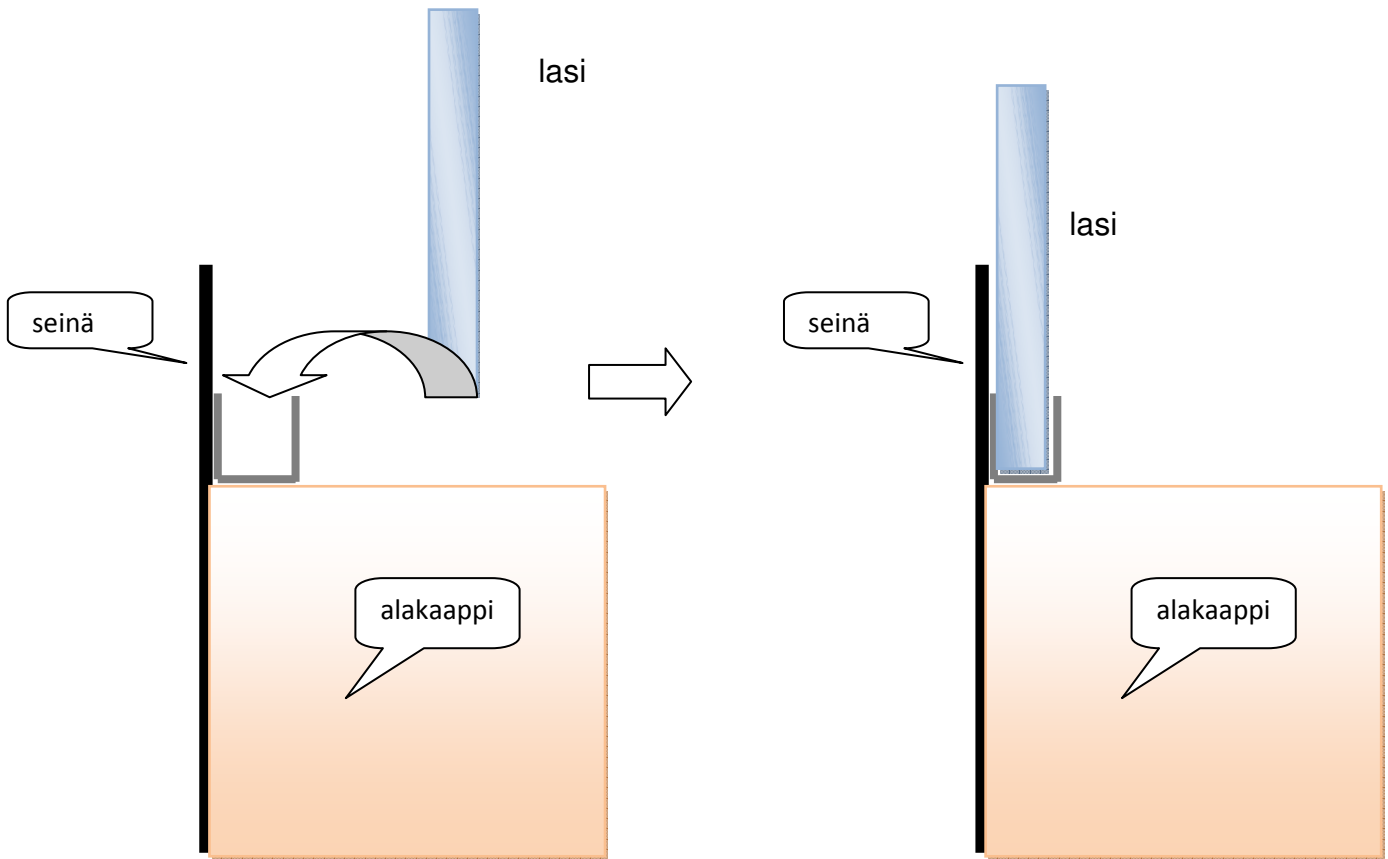


2. Asenna lasin alareuna U-profiilin sisälle painaen lasi seinää vasten.


3.a Pora kiinnitystä varten ruuvien reiät L-profiiliin

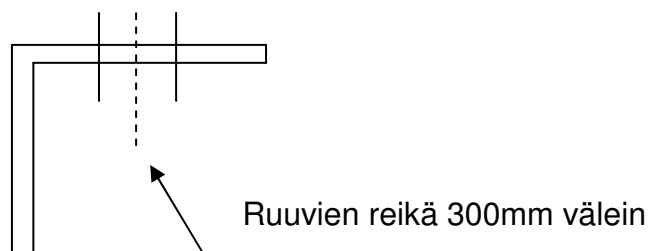


3.b Liimaa tiivistenauha Z-profiiliin Pora kiinnitystä varten ruuvien reijät Z-profiiliin

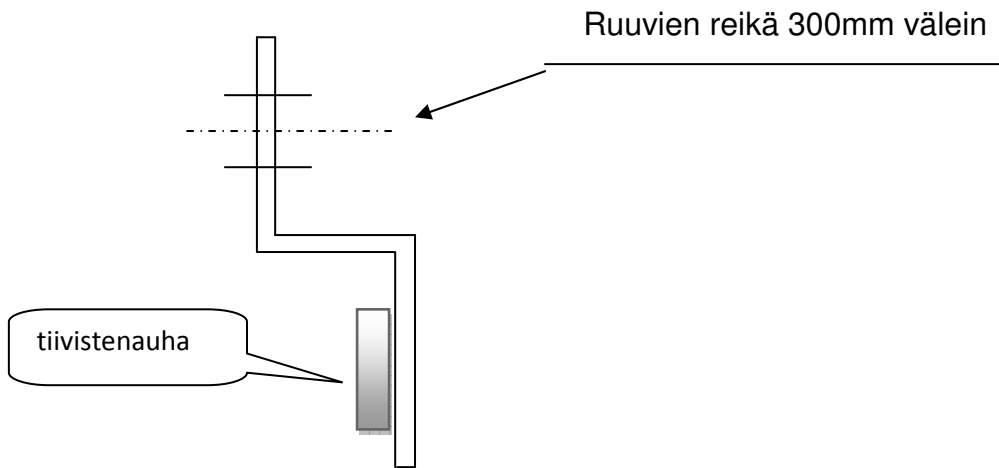


4 a. Kiinnitä L-profiili yläkaapin alarunkoon ruuvein.

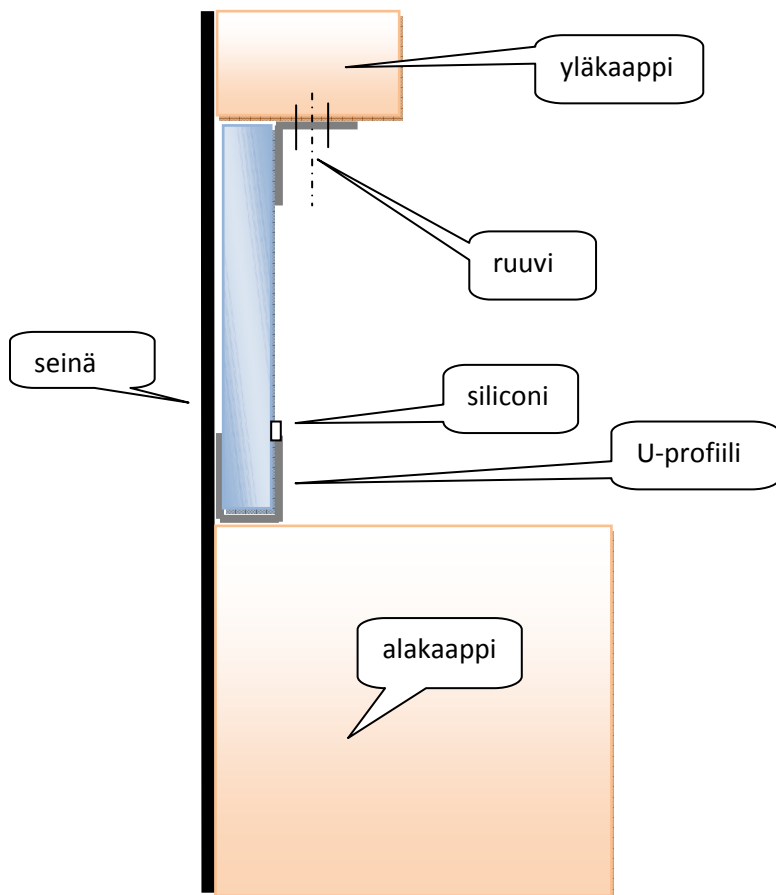

4 b. Kiinnitä Z-profiili seinään ruuvein

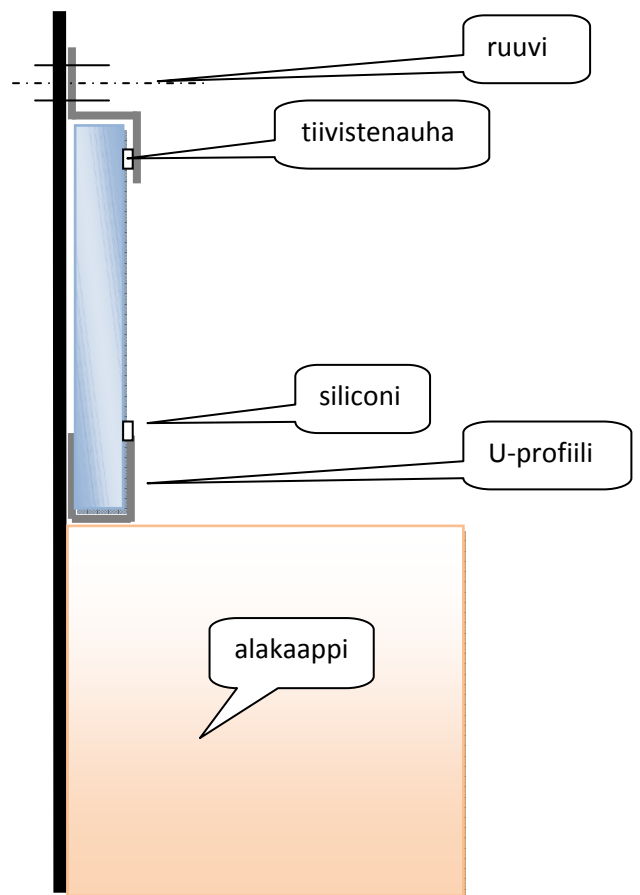

5. Tiivistä silikonilla lasin ja U-profiilin välinen tila, jotta vettä ei pääse U-profiiliin.
6. Tiivistä tarvittaessa lasien väliset pystysaumamat silikonilla.

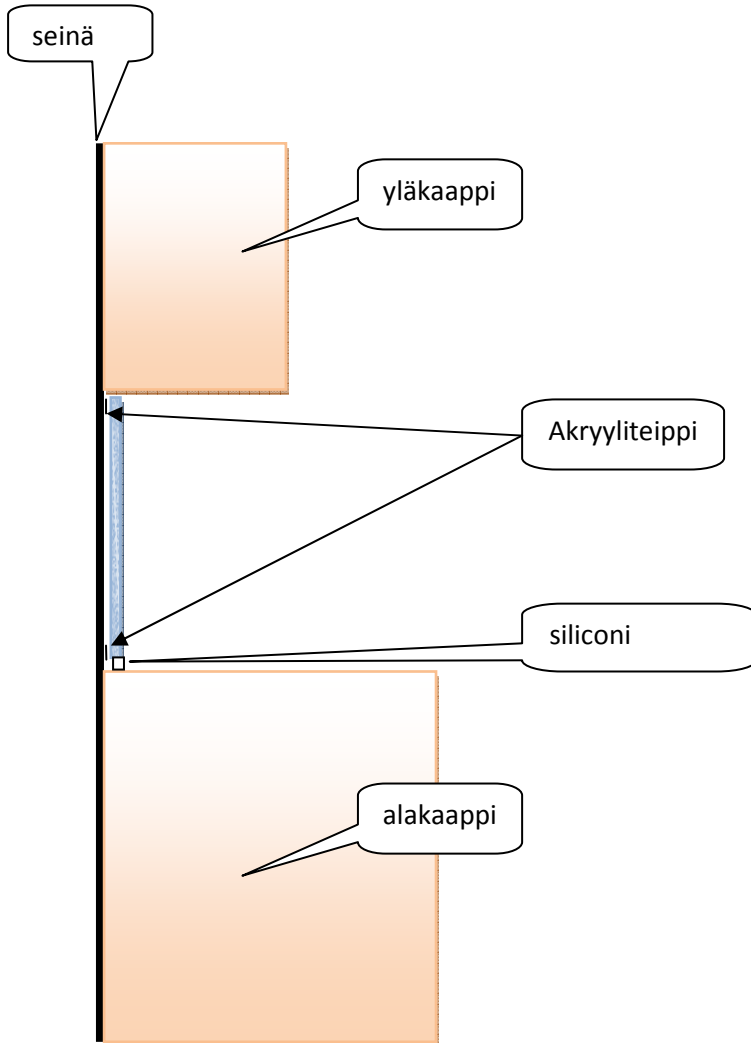

4 c. Liimaa 2-puoleinen akryyliteippi lasin ylä- ja alareunan **reunaan**. Aseta lasin alle 2mm kiilat jonka päälle lasin nostat ja paina lasi ylä- ja alareunoista seinää vasten niin että kiilat pysyvä alareunan alla.

Tiivistä alareunan 2mm rako silikonilla ja tarvittaessa lasien väliset pystysaumamat.