

SAUNANLASISEINÄN ASENNUSOHJE

Valmistelut ennen asennusta:

Laseja ei saa laittaa suoraan kovalle lattialle (laatalle / kivelle).


Laita lasien alle pahvia, mattoa, puut tms. joka estää lasien laskemisen koville pinnoille. Lasin ja seinän sekä lasien väliin on myös laitettava joustava pehmuste.

Tarkista, että toimitus sisältää kaikki tuotteet:

- lasit
- saranat
- vedinnappi
- u-listat
- lasituskiilat sivuikkunoiden ja sivuseinien alle u-listan sisään.
- ylähelat ylälasi kiinnittämiseen (jos kuuluu tilaukseen)

Lasien asennusjärjestys:

- Asenna ensin sivulasi (t) ja / tai sivulasiseinä (t), sitten ylälasi ja lopuksi ovi.

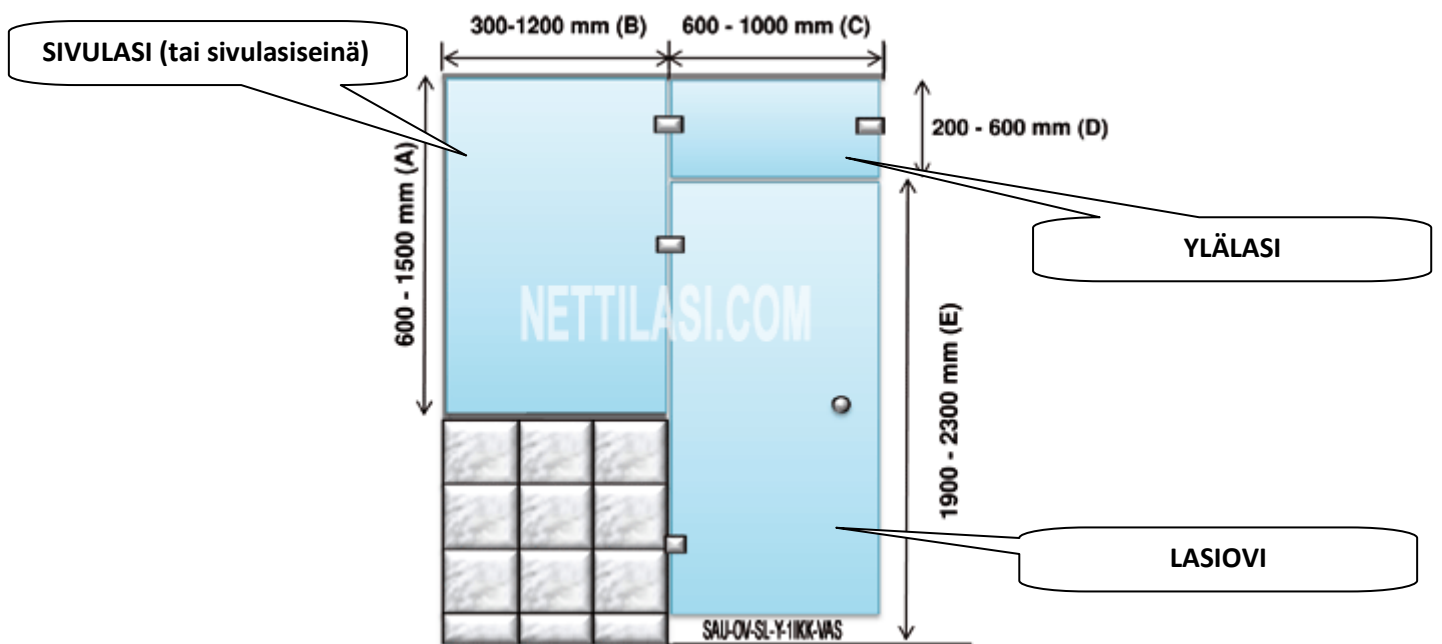

SIVULASIEN ASENNUS

Mittaa lasienlinja seiniin, kattoon ja alapintoihin. Huolehdi että kaikki lasit on samassa linjassa vaaka- ja pystysuunnassa. Sahaa u-listat lopulliseen mittaan.

Kiinnitä u-listat lasilinjan mukaisesti liimaamalla tai ruuvein.

HUOM ! (Jos sivulasi / sivuseinä on leveämpi kuin oviaukko)

Jos sivulasit (t) tai sivuseinä (t) ei mahdu oviaukosta päin menemään paikoilleen kiinnitä ylä- ja alalista ruuvilla ovenreunasta n. 250mm kiinni yhdellä ruuvilla.

Näin saat u-listat käännettyä hieman lasilinjasta vinoon joka mahdollistaa lasin uuttamisen kiilojen päälle paikoilleen.

Älä työnnä lasia pohjaan saakka ennen kuin olet kääntänyt lasin lasilinjan mukaiseen asentoon ja lisännyt seinänviereen myös toisen ruuvin ylä ja ala u-listaan.




HUOM ! Käytä ruuvia joka on tarpeeksi matala tai upota ruuvi u-listaan niin että lasi ei ota kiinni ruuviin kiilojen kanssa.


Asenna lasituskiilat u-listan sisään 2kpl noin 100mm u-listan reunasta, näin lasi ei ole suoraan u-listan päällä.

YLÄLASIN ASENNUS

Kiinnitä ylälasi sivulasiin (-laseihin) tai sivuseinään (-seiniin) yhdyskiinike heloilla ja/tai seinäkiinike heloilla.

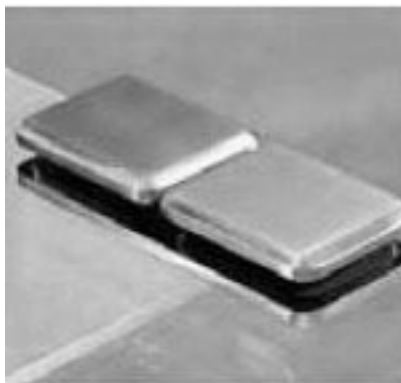

Yhdyskiinike lasista – lasiin

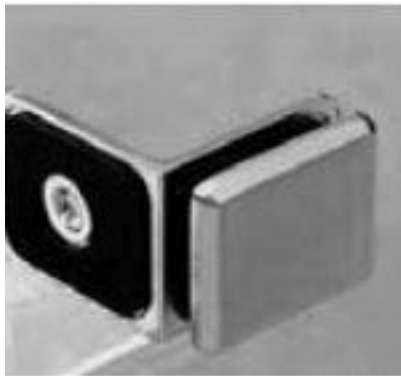

Seinäkiinike seinästä - lasiin

OVILASIN ASENNUS

Kiinnitä oveen saranat saranakoloihin kiinni.


HUOM ! saranat ei saa olla suoraan lasia vasten, välissä oltava tiiviste lasin kummallakin puolella.

Lasi ei saa olla kosketuksessa metalliin.

Jos ovi kiinnitetään suoraan seinään jätä oven yläpuolelle n. 5mm käyntiväljystä eli rako. Säädä oven korkeus alla puolelta puupaloilla sopivaksi, näin saat merkittyä saranoiden ruuvien reiät oikeisiin kohtiin.

Mikäli ovilasi kiinnitetään sivulasiin, asenna lasista-lasiin sarana lasissa olevaan saranakoloon.

ÄLÄ unohda tarkkailla lasilinjaa !

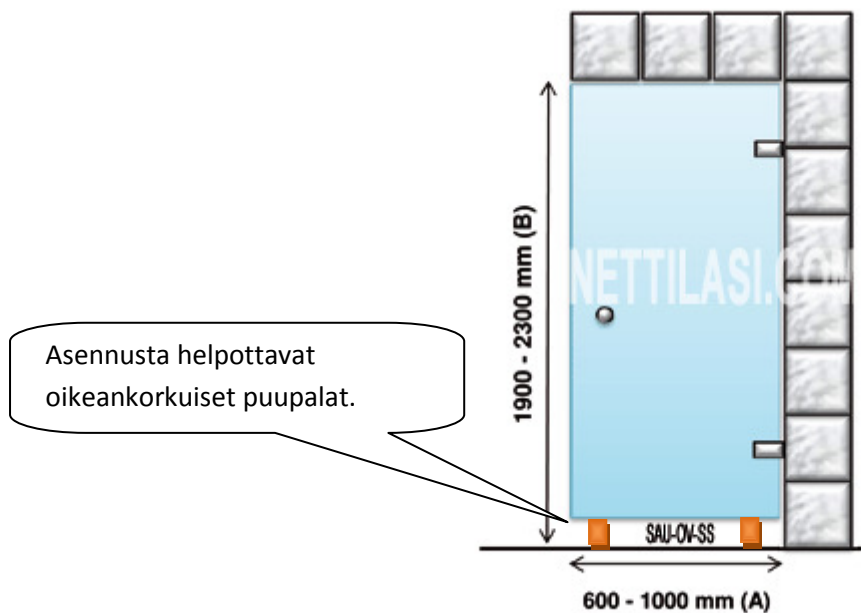

Ovilasi on kiinnitetty ja saranat (sekä mahdolliset yläkiinnikkeet) kiristetty. Aseta ovi lasilinjanmukaiseen kohtaan ja säädä/kiristä kuusioruuvit saranoissa. Avaa ovea muutamia kertoja 90 astetta, niin säätömekanismi alkaa toimia. Ovi keskittyy säädettyyn kiinni asentoon. Jos näin ei ole säädä uudestaan saranoiden keskikohtaa.

VIIMEISTELY

Tiivistä sivulasit / -seinät u-listoihin silikonilla lasien molemmin puolin ja asenna vedinnappi paikoilleen.

Tiivistyksen voi myös tehdä puu rimoin joka on joskus näyttävämpi vaihtoehto. Tiivistämisen voi joskus jopa jättää kokonaan tekemättä, mikäli pinnat ovat erittäin suorat.

Kiristä saranoita ja yläheloja noin viikon kuluttua vielä kerran.

**HUOLELLISESTI VIIMEISTELTY LISTOITUS ANTAA SAUNALLE
SILMIÄHIVELEVÄN SILAUKSEN !**